

## Instructions for Assembling Your New Balance 2000, 2500 or 2600 Bed Frame Instructions d'assemblage de votre nouvelle base de lit Balance 2000, 2500 ou 2600

CONGRATULATIONS! You have purchased a quality product proudly made in Canada.  
**Thank you. Now, let's assemble your new bed frame. It is really easy to do.**

FÉLICITATIONS! Vous venez d'acheter un produit de qualité fait au Canada avec fierté.  
Merci. Maintenant, à l'assemblage! C'est très facile.

### Hardware Included

- 4 carriage bolts  $\frac{5}{16}'' \times \frac{3}{4}''$
- 4 nuts  $\frac{5}{16}''$
- 4 bolts  $\frac{1}{4}'' \times 2 \frac{1}{2}''$
- 4 washers  $\frac{1}{4}''$
- 2 angle protectors  $1 \frac{1}{2}''$
- 1 wrench tool
- 6 felt pads

### Quincaillerie incluse

- 4 boulons de carrosserie  $\frac{5}{16}'' \times \frac{3}{4}''$
- 4 écrous  $\frac{5}{16}''$
- 4 boulons  $\frac{1}{4}'' \times 2 \frac{1}{2}''$
- 4 rondelles  $\frac{1}{4}''$
- 4 écrous  $\frac{1}{4}''$
- 2 angles protecteurs  $1 \frac{1}{2}''$
- 1 clé à écrous
- 6 patins de feutre



1

**Spread out riveted head and foot bars to form a 90° angle with long side bars.**  
Déplier les supports de tête et pied rivetés pour former un angle de 90° avec les grands côtés.




2

**Insert rollers or legs. For floor protection, adhere felt pads underneath the legs.**  
Insérer les roulettes ou les pattes. Afin de protéger le plancher, coller les patins de feutre sous les pattes.

**LOW PROFILE OPTION : To lower the bed, do not install rollers/legs, and adhere felt pads directly underneath the frame, as shown on diagram below. The bed will be at only 4.5" from the floor.**

OPTION PROFIL BAS : Pour abaisser le lit, ne pas installer de roulettes ou de pattes, et coller les patins de feutre directement sous la base de lit, tel qu'indiqué sur le diagramme. Le lit sera ainsi à seulement 4,5 po du sol.

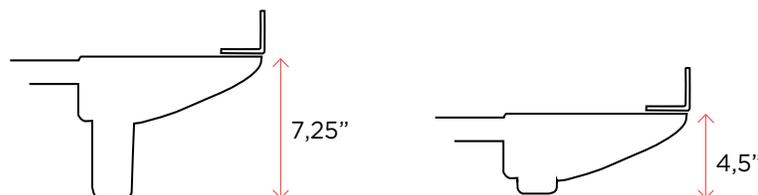

**3**


**Join both halves of head support, and both halves of foot support, according to box spring format, using keylock assembly system.**

Assembler les deux parties du support de tête, et les deux parties du support de pied selon le format de sommier, en utilisant le système de blocage intégré.

**4**

**Install centre support from head to toe if included, using  $\frac{5}{16}$ " X  $\frac{3}{4}$ " carriage bolts and nuts to attach, without tightening.**

Fixer le support de centre de la tête au pied (si inclus) avec les boulons de carrosserie  $\frac{5}{16}$ " X  $\frac{3}{4}$ " et les écrous pour les fixer, sans serrer.

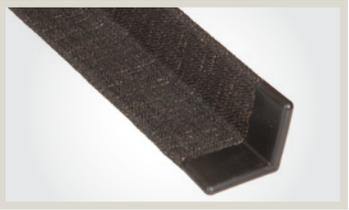**5**

**Install box spring on bed frame. Make final width adjustment, and tighten bolts.**

Installer le sommier sur la base de lit. Faire un ajustement final au niveau de la largeur et serrer les écrous.

**6**

**Install angle protectors at extremities**

Installer les coins de plastique aux extrémités.

**7**

**If installing a headboard, use  $\frac{1}{4}$ " x 2  $\frac{1}{2}$ " screws and washers to attach frame to headboard.**

Si installation d'une tête de lit, utiliser les boulons  $\frac{1}{4}$ " x 2  $\frac{1}{2}$ " et les rondelles pour fixer à la base.

